



Burcht Wedde

## *Hoe werkt de vaatwasser?*

De vaatwasser staat bij jullie aankomst klaar voor gebruik. Dit houdt in dat hij gevuld is met water en op temperatuur is. U hoeft alleen de vaat in de aanwezige korven te plaatsen en de klep te sluiten. De gemiddelde programma's duren maar enkele minuten en wanneer het programma klaar is hoeft u alleen de korf onder de machine vandaan te trekken en deze even te laten staan. Door de hoge hitte droogt bijna alles vanzelf!

Mocht u verblijf een midweek betreffen of de vaat is erg vuil geweest dan kunt u de machine uitzetten en de bovenste 2 roosters eruit halen en de lange stang omhoog trekken zodat het vuile water wegloopt. Daarna bovenstaande weer terugplaatsen en de machine weer inschakelen.

De machine heeft 3 programma's.


- ⇒ P1 gewone vaat
- ⇒ P2 erg vuile vaat
- ⇒ P3 Koud spoelen

Bij normaal gebruik is P2 het standaard in gebruik.



## *Hoe werkt de stoomoven?*

De stoomoven is voor meerdere doeleinden te gebruiken. Tijdens uw verblijf zal dit de hete lucht functie betreffen. U schakelt de machine in met de on/off knop. Daarna drukt u op de omcirkelde knop, de hete lucht functie. U kiest nu met de draaiknop de gewenste temperatuur en daarop drukt u 1x op start/stop. Nu draait u weer met de grote draaiknop de gewenste tijd in. Dit gaat in minuten. Nogmaals drukt u weer op start/stop en nu start de oven met het gekozen programma. Mocht u per ongeluk iets fout hebben ingedrukt is de kortste klap om de machine even in en uit te schakelen en bovenstaande stappen opnieuw te volgen. Soms vraagt de machine om een update, dit kunt u negeren. Even wachten en daarna kunt u hem weer inschakelen.

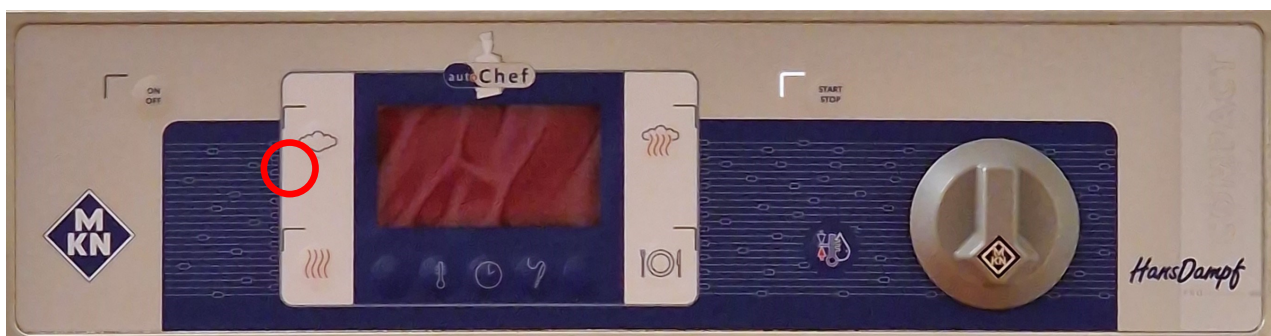

### *Hoe gebruik ik de kookplaat?*

Wanneer je de kookplaat wenst te gebruiken dien je eerst de afzuiging in te schakelen. Dit doe je door eenvoudig de draaiknop op stand 1-5 te zetten. Zonder het inschakelen van de afzuiging werkt de kookplaat niet. Koken gebeurt elektrisch en alle aanwezige pannen werken hierop. Je kunt de kookplaat eenvoudig inschakelen door de omcirkelde knop enkele seconden aan te raken. Daarna kies je de keukzone en kun je met de + - toets de hitte instellen. Uitgaande voor verwarmen van bijvoorbeeld soep kies je stand 6. Houdt er rekening mee dat het warm worden met elektrisch koken snel gaat.

